


Схема сборки Септика СГ-2-3000.

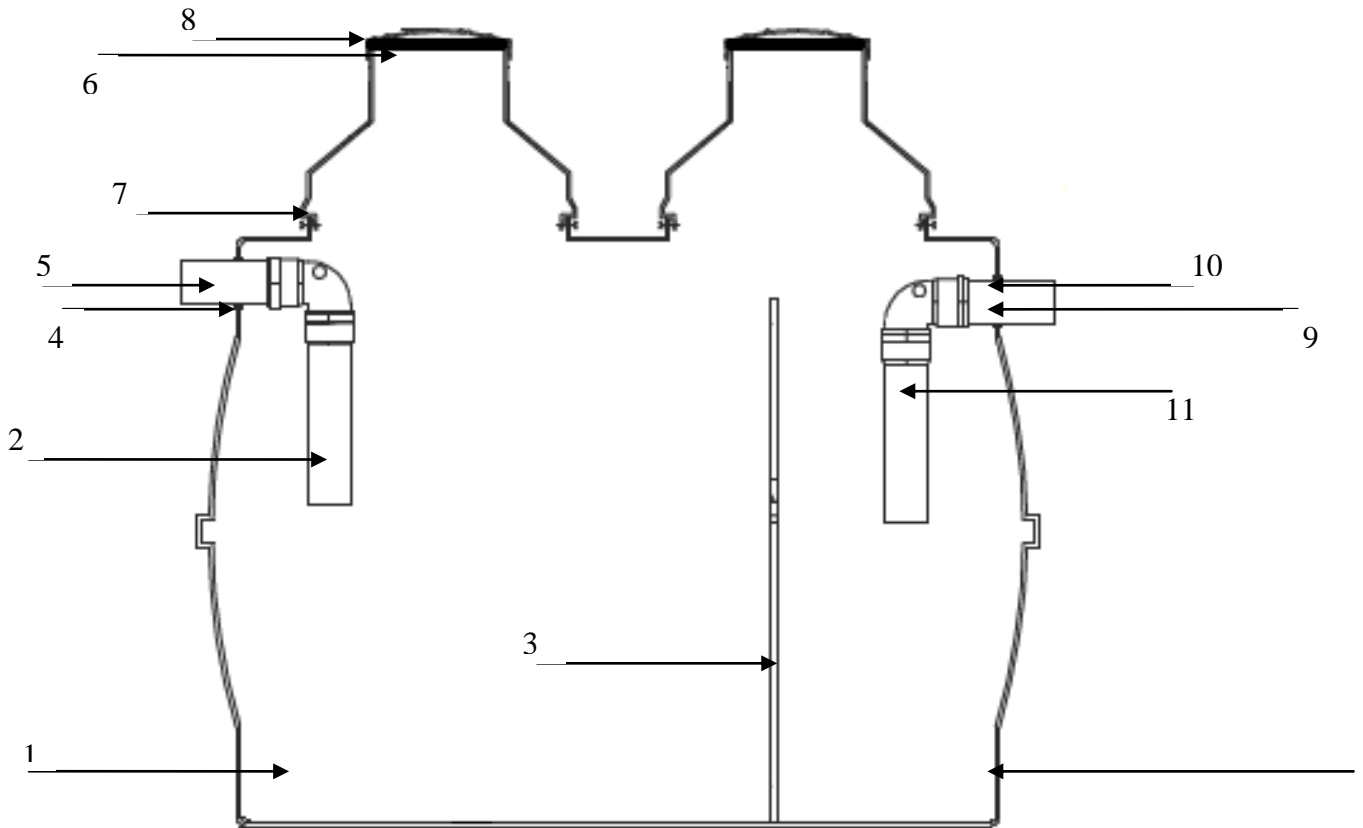

1. Установите корпус септика (1) на ровную поверхность. 2. Проверить закреплена ли перегородка(3) к корпусу септика(1)
2. Вставить трубу(5) в отверстие в корпусе септика как показано на рисунке через резиновую манжету (4) . 3. Подключить трубу (2) через отвод к трубе(5) 4. Проделать пункт 2 и 3 с противоположной стороны с трубами и манжетой под № 11,9,10 5. Одеть крышку переход (7) на корпус септика (1) и зафиксировать с помощью саморезов предварительно промазав шов между корпусом и переходом силиконом. 8. Одеть крышку (8) на септик через резиновую манжету (6) диаметром 315мм.